


Reproductor digital 262K TFT display

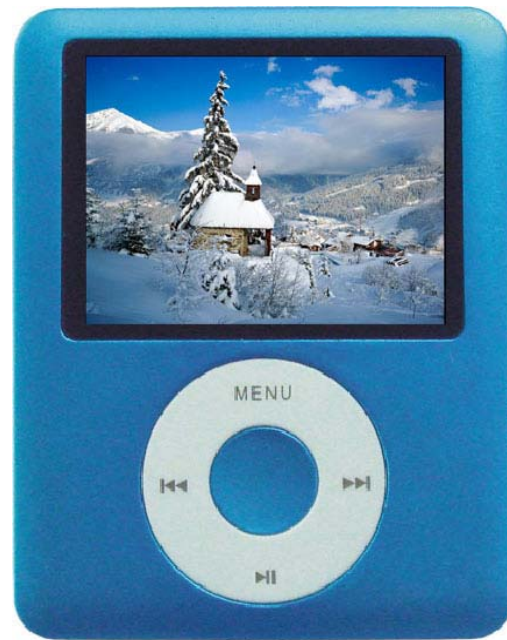

Manual del usuario


1. Figura y botones:



1.1 Despliegue en pantalla:



1.2 Nivel de batería

‘’ indica que la batería esta llena. Cuando la energía se gasta, el indicador se colocará blanco, ese será el momento en que usted debe recargar su reproductor:

Carga:

Existen 2 maneras de cargar el reproductor:

- (1)** Cargar conectado al PC.
- (2)** Cargar con el cargador (si es suministrado)

- ▼ Por favor, encienda el reproductor antes de cargar.
- ▼ Por favor, recuerde apagar su reproductor cuando no lo utilice.

1.3 Definición del proceso para utilizar los botones

El procedimiento para utilizar los botones incluyen: presionar, presionar y sostener, y empujar.

Presionar: Presione el botón rápidamente.

Presionar y sostener: Presione y sostenga el botón presionado por unos segundos.

Empujar: Empuje el botón una vez.

2. Funciones básicas

2.1 Encender

Empuje el botón ON/OFF hacia adelante, usted ingresará directamente al menú master.

2.2 Ajuste de volumen

Presione el botón “VOLUMEN”, luego presione el botón “VOL.-/VOL.+” para aumentar o disminuir la voz.

2.3 Apagar

2.3.1 Presione y sostenga el botón por 3 seg., para apagar el reproductor.

2.3.2 Cuando la energía es muy baja, el reproductor se apagará automáticamente.

2.3.3 No apague el reproductor presionando directamente el botón ON/OFF .Usted debe presionar y sostener el botón PLAY (reproducción) para apagar el reproductor, luego empuje el botón ON/OFF hacia la izquierda para cortar la energía.

Cuando usted no este utilizando este reproductor, por favor coloque el switch ON/OFF en la posición OFF. Así usted ahorrara energía y aumentara la vida útil de su batería.

3. Reproducir y detener:

En modo de música, presione el botón PLAY para reproducir.

En status de reproducción, presione otra vez el botón PLAY para pausar.

En modo de grabación, presione el botón PLAY para comenzar o detener la grabación.

4. Reproducir música

4.1 Pasos

Inserte el audífono en el reproductor, luego encienda e ingrese al menú principal, presione el botón MENU para ingresar al modo de música, luego presione el botón PLAY, ahora usted podrá escuchar su música.

Seleccionar música: ►| Próxima; ◀◀ Previa

Ajustar el volumen: En status de reproducción, presione VOL., para ingresar al modo de volumen y presione ◀◀ para disminuir el volumen y ►| para aumentarlo.

4.2 Modo repetir:

En status de reproducción, presione el botón MENU para ingresar al submenú.

Seleccione el modo repetir y presione otra vez el botón MENU para ingresar al submenú del modo repetir.

Se proveen de varios modos de repetición, seleccione uno y presione el botón MENU para confirmar.

4.3 Modo ecualizador:

En status de reproducción, presione el botón MENU para ingresar al submenú.

Seleccione el modo ecualizador y presione otra vez el botón MENU para ingresar al submenú del modo ecualizador.

Existen diferentes tipos de Ecualizador que se proveen, seleccione uno y presione el botón MENU para confirmar.

4.4. Rango de tiempo:

Usted puede ajustar el rango de reproducción aquí.

4.5 Repetir A-B:

En status de reproducción, presione el botón MENU para ingresar al submenú, seleccione repetir (replay) y presione el botón MENU para confirmar, usted deberá ver “A” parpadear en la interfase, se seleccionará A como punto de inicio del segmento, luego presione el botón NEXT (próxima) para seleccionar “B” como punto final. El reproductor comenzará a reproducir el segmento A-B.

Usted puede finalizar la repetición presionando el botón MENU otra vez.

4.6 Tiempo de repetición:

Seleccione tiempo de repetición A-B.

4.7. Tiempo de espera entre repeticiones:

Tiempo de espera entre los diferentes tiempos de reproducción (unidad: segundos).

4.8 Sincronizar despliegue de letras

El reproductor posee soporte para archivos de letras con sufijo *.LRC, y las despliega de manera sincronizada.

¿Cómo utilizar con los archivos de letras?

Por favor, asegúrese que las letras tienen el mismo nombre que la canción.

Por ejemplo:

Archivo de música: My heart will go on.mp3

Archivo de letra: My heart will go on. Lrc.

5. Grabación de voz

5.1 Grabación:

Seleccione el menú de grabación y presione el botón MENU para ingresar.

Presione el botón PLAY (reproducir) para comenzar la grabación, presione y sostenga el botón MENU por tres segundos para guardar la grabación.

5.2 Seleccione un tipo de grabación:

Cuando usted ingrese al modo de grabación, presione MENU para ir al submenú, escoja e ingrese en “tipo de grabación”, seleccione el que usted desea y luego presione MENU para confirmar. Presione el botón PLAY para comenzar la grabación.

Grabación fina	Archivo WAV, grabación fina
Grabación larga	Archivo ACT, calidad normal
Fine VOR	Archivo VOR, grabación controlada por la voz, se pausa cuando esta en silencio.
VOR largo	Archivo VOR, grabación controlada por la voz, se pausa cuando esta en silencio.

5.3 Reproducir archivos grabados

Seleccione el modo VOICE y presione el botón MENU para ingresar.

Presione el botón PLAY para reproducir el archivo, presione  o  para seleccionar el archivo grabado anterior o próximo.

6. Radio FM

Nota:

Usted debe conectar los audífonos mientras escucha la radio. Los audífonos pueden funcionar como antena. Sin conectar los audífonos, el reproductor no podrá recibir la señal FM.

Seleccione radio y presione el botón MENU para ingresar.

6.1 Búsqueda automática

Presione y sostenga ◀◀ o ▶▶ por dos segundos, luego el reproductor buscará hacia adelante o atrás a velocidad de 0.1 MHz/seg., si usted desea detener la búsqueda, presione ◀◀ o ▶▶.

6.2 Ajuste de la búsqueda manual

Presione el botón ◀◀ para ir atrás a velocidad de 0.1 MHz, presione ▶▶ para ir adelante a igual velocidad.

6.3 Guardar la estación actual:

Presione el botón MENU para ingresar al submenú FM.

Presione MENU otra vez y seleccione “save” (guardar) para guardar la estación actual.

6.4 Control de volumen

Presione VOL para ingresar al mando de volumen.

Presione ◀◀ para disminuir el volumen y ▶▶ para aumentarlo.

6.5 Seleccionar la banda

Presione el botón MENU para ingresar al submenú y seleccione la banda FM que usted desea, presione el botón MENU para confirmar.

6.6 Grabar FM

Seleccionar “Grabar” en el submenú de grabación, presione el botón MENU para ingresar al modo de grabación FM, presione el botón de reproducción para comenzar la grabación, presione y sostenga el botón MENU por algunos segundos para guardar la grabación.

7. Revisar fotografías

Esta función está disponible para imágenes en formatos JPG, GIF y BMP.

Seleccione PHOTO en el menú principal, presione MENU para ingresar en el.

Presione ◀◀o ▶▶ para seleccionar la imagen que desea ver, luego presione el botón de “reproducción” para verla.

8. E-book: Para leer archivos de texto.

Esta función está disponible para archivos en formatos TXT.

Seleccione E-book en el menú, presione el botón MENU para ingresar. Presione “previo/próxima” para seleccionar el archivo que desea ver y presione el botón de “reproducción” para leerlo.

8.1 Selección de reproducción

Cuando usted ingrese al menú de E-book, presione MENU para ingresar al submenú, seleccione “PLAY SET” (selección de reproducción), luego usted podrá seleccionar entre reproducción manual o reproducción automática.

8.2 Eliminar archivos

En el submenú, seleccione “DELETE” para eliminar el archivo que usted desea; seleccione DELETE ALL para eliminar todos los archivos de texto, presione MENU para confirmar su elección.

9. Selecciones



Usted puede seleccionar la operación del sistema en esta opción, las opciones varían en las diferentes versiones.

Ingresa al menú principal, presione el botón “próximo” para seleccionar “SETTING” (selecciones), presione el botón MENU para ingresar.

Introducción a las opciones

Reloj	Coloque la fecha y tiempo al guardar un archivo grabado.
Selección LCD	Seleccione el brillo de pantalla
Lenguaje	Seleccione de entre los diferentes lenguajes
Apagar	Seleccione una cuenta regresiva en minutos, para que el reproductor se apague al llegar al tiempo estipulado.
Modo repetir	Seleccione el status de repetición
Modo on line	Existen tres opciones multi, normal y encriptado.
Información de la memoria	Revise el espacio en la memoria y el status de uso.
Versión del soporte	La versión del soporte del reproductor.
Actualizar soporte	Actualizar el soporte
Salir	Salir de la interfase de selecciones.

9.1 Presione el botón MENU para ingresar en la interfase del reloj

Presione  o  para cambiar el tiempo, presione el botón VOL., para seleccionar, luego presione el botón MENU para confirmar y salir.

9.2 Selección LCD

Presione el botón MENU para ingresar en la selección de pantalla.

Presione el botón "previo/próximo" para ajustar y presione el botón MENU para confirmar y salir.

9.3 Selección de lenguaje

Presione el botón MENU para ingresar en la selección de lenguajes.

Presione el botón "previo/próximo" para seleccionar y presione MENU para confirmar y salir.

9.4 Apagar

NOTA:

Usted puede seleccionar el tiempo en segundos en el modo OFF, el reproductor se apagará automáticamente, Esta función no esta disponible si el tiempo es 0. Usted puede seleccionar el tiempo en modo SLEEP , el reproductor se apagará automáticamente. Esta diseñado especialmente para oír música antes de dormir.

NOTA: El modo SLEEP estará disponible solo una vez después de seleccionar, usted deberá seleccionar otra vez esta función para utilizar una próxima vez.

9.5 Información de la memoria

Usted puede revisar la capacidad total de la memoria y el porcentaje de uso.

9.6 Versión del soporte

Aquí usted podrá ver la versión del soporte del reproductor.

10. Video

Esta función está disponible solamente para formato AMV, el reproductor no puede reproducir archivos AMV que usted ha descargado directamente de la Web, por favor utilice la herramienta para convertir, antes de colocarlo en el reproductor.

En el menú principal, seleccione VIDEO, presione el botón MENU para ingresar, luego presione el botón de "reproducción" para ver la película.

Ajuste del volumen: En el modo video, cuando se encuentre en pausa, presione VOL y luego presione el botón "previo/próximo" para ajustar.

11. Herramienta para convertir AMV

El programa posee soporte para formatos *.ASF, *.WMV, *.MPG, pero usted debe convertirlos a formatos AMV usando la herramienta para convertir AMV.

Siga las siguientes instrucciones:

11.1 Abra la herramienta para convertir AMV.

11.2 Seleccione los archivos que usted necesita convertir.



11.3 Seleccione una carpeta para guardar los archivos convertidos.

11.4 Realice un click en  comenzar la conversión.

12. Problemas y soluciones:

No hay sonido	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese que el volumen no este en 0 y que los audífonos estén bien conectados.2. Por favor, revise que los audífonos estén limpios.3. Los archivos MP3 dañados pueden ocasionar ruidos y pueden no ser reproducidos.
No se puede reproducir video	Asegúrese que el video ha sido convertido correctamente por el software proveído en el CD.
No puede ser reconocido por el PC	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese de utilizar el cable USB que se le provee.2. Intente no poseen un suministro de energía adecuado. Si la energía no es suficiente, el computador no podrá reconocer el reproductor.
No se puede descargar música	<ol style="list-style-type: none">1. Revise el cable USB, asegúrese que el reproductor esta correctamente conectado al PC.2. Revise que el driver este bien instalado.3. Asegúrese que hay espacio suficiente en la memoria.